


# FULBAT™

**MOTORCYCLE  
BATTERY  
CHARGER**

## FULLLOAD 750

**NABÍJEČKA BATERIÍ**

Pro olověné a lithiové akumulátory

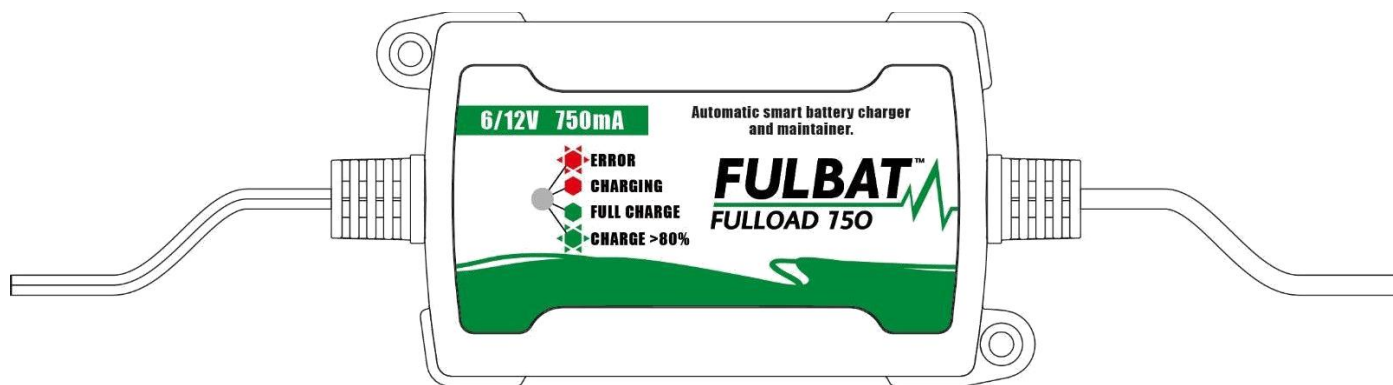

Návod k použití profesionální nabíječky pro startovací  
a trakční baterie

PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ  
NABÍJEČKY BATERIÍ 6 V/12 V FULLLOAD750

**[ČESKY]**

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím nabíječky si pozorně přečtěte následující pokyny a dodržujte je.

## UPOZORNĚNÍ

- Nabíječka je určena pro nabíjení olověných a lithiových akumulátorů **6 V a 12 V od 2 Ah do 20 Ah**.  
Nicméně s ní můžete nabíjet baterie až do **30 Ah**.
- Před použitím nabíječky se doporučujeme vždy seznámit s pokyny výrobce akumulátoru.
- Při nabíjení se mohou z baterie uvolňovat výbušné plyny. Prostor dostatečně větrejte a zamezte vzniku jisker a otevřeného ohně.
- Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte nabíječku působení deště, sněhu nebo kapalin.
- Elektrolyt je žíravá chemikálie. V případě styku elektrolytu s pokožkou nebo očima postižené místo ihned oplachujte tekoucí vodou.
- Baterii mějte vždy postavenou, nikdy ji nenaklápějte na bok.
- Nikdy nenabíjejte zamrzlou baterii.
- Nikdy nenabíjejte poškozenou baterii.
- Při nabíjení nikdy nabíječku nepokládejte na nabíjený akumulátor.
- Buďte zvláště opatrní a na baterii neupust'te žádný kovový nástroj. Nástroj by mohl způsobit jiskru nebo zkratovat baterii či jiné elektrozařízení, čímž by mohlo dojít k výbuchu.
- Při manipulaci s olověným akumulátorem si sundejte veškeré kovové předměty, např. prsteny, náramky, řetízky, hodinky aj.
- V blízkosti baterie nebo motoru NIKDY nekuřte ani nevytvářejte jiskry.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Před jakýmkoli úkonem (údržba, čištění) nabíječku nejprve odpojte od napájení, předejete tak úrazu elektrickým proudem. Po odpojení od napájení ještě vypněte příslušné vypínače.
- Nabíječku nesmí používat děti nebo osoby, které nejsou schopny porozumět pokynům uvedeným v této příručce, pokud nejsou pod dozorem odpovědné osoby, která zajistí dodržení pokynů stanovených příručkou.

## HLAVNÍ FUNKCE NABÍJEČKY: Režim automatického nabíjení a udržování napětí

- **Jednoduché použití:** Použití nabíječky je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné technické dovednosti.
- **Nabíjejte a udržujte - Režim automatického nabíjení:** Po zapnutí přejde nabíječka automaticky do nabíjecího režimu. Můžete ji nechat zcela bez dozoru, nabíječka nikdy váš akumulátor nepřebije.
- **Nabíjejte a udržujte - Režim automatického udržování napětí:** Po nabití akumulátoru na maximum se nabíječka automaticky přepne do režimu udržování napětí. V tomto režimu nabíječka sleduje napětí v akumulátoru a udržuje je na maximu.
- **Přepínač napětí:** Zvolte napětí 6V nebo 12V.
- **Zkratová ochrana:** Pokud na výstupu dojde ke zkratu, nabíječka se automaticky vypne a zabrání poškození akumulátoru.
- **Ochrana proti přepólování:** Pokud dojde k přepólování, nabíječka se automaticky vypne a zabrání poškození akumulátoru.

## BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE:

- **Nikdy baterii nepřebíjejte.**
- **Zkratová ochrana**
- **Ochrana proti přetížení:** Nabíječka je vybavena přerušovačem, který se při nadměrném zatížení rozpojí a přeruší tak obvod. K přetížení může dojít při pokusu nabít zcela vybitou nebo sulfáty zanesenou baterii. Po rozpojení přerušovače nabíječka na krátkou chvíli přeruší nabíjení, poté se opět automaticky vrátí do nabíjecího režimu. Po dobu přerušení nabíjení žlutá LED nesvítí. K přetížení může dojít také z důvodu vnějšího zatížení nabíječky, proto před obnovením nabíjení příčinu přetížení odstraňte.
- **Ochrana proti přepólování a přetížení:** Nabíječka je vybavena ochranou proti přepólování a přetížení. Pokud dojde k přepólování (bílá LED se změní v červenou, tzn. že kabely jsou připojeny opačně), jednoduše odpojte nabíječku od napájení a kabely zapojte dle pokynů uvedených v této příručce.
- **Ochrana proti přehřátí:** Nabíječky FULLLOAD jsou vybaveny ochranou proti přehřátí. V případě zvýšení okolní teploty se sníží výkon nabíječky.
- **Konektory odolné vůči korozi**
- **Krokosvorky a kruhová očka:** Nabíječka je vybavena kabely a dvěma typy konektorů: krokosvorkami a kruhovými očky. Kruhová očka jsou ideální pro trvalé připojení k akumulátoru. Můžete kabely připojit k baterii, odpojit je, když chcete s vozidlem vyjet, a po návratu je zase jednoduše zapojit zpět do nabíječky.

## TYP A KAPACITA AKUMULÁTORŮ:

- Nabíječka je vhodná pro všechny typy olovených a lithiových akumulátorů. (běžné, AGM a gelové)
- Volitelné napětí 6 V nebo 12 V
- Kapacita baterie:
  - Následující maxim. hodnoty Ah slouží pouze jako obecné vodítko, některé akumulátory lze nabíjet i vyššími hodnotami proudu. Před nabíjením baterií s malou kapacitou se seznamte s pokyny výrobce.

Nabíjecí proud:	0,75 A
Kapacita baterie: Nabíjení:	2-20 Ah
Kapacita baterie: Udržování:	2-30 Ah

## ELEKTRICKÉ KOMPONENTY:

Balení obsahuje:


- Vstup: 50 cm
- Výstup: 150 cm
- Krátký kabel s krokosvorkou: 30 cm
- Krátký kabel s kruhovou svorkou: 30 cm

## CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

- Provozní teplota: 0 až 45 °C
- Skladovací teplota: -25 až 85 °C
- Provozní rozsah vlhkosti: 0 až 70% rel. vlh.
- Chlazení: Pasivní / přirozené

## • TECHNICKÉ PARAMETRY:

Číslo komponentu	FULLLOAD750
Typ	automatická
Certifikáty	CE
Rozsah vstupního napětí:	100-240V
Vstupní frekvence	50/60Hz
Výstup	0,75 A při 6/12V
Rozměry (d x š x v) v mm	80*50*28
Hmotnost	0,2 kg

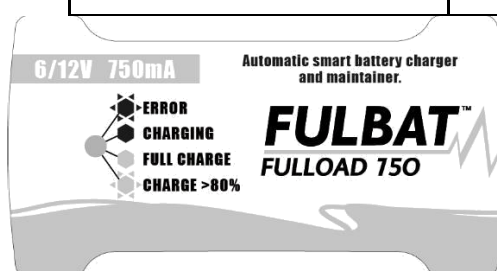

## POKYNY PRO NABÍJENÍ:

### KROK 1 - Kontrola před nabíjením a kontrola hladiny elektrolytu

- Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii (kontrolu neprovádějte u zatavených a bezúdržbových baterií).


V případě potřeby sejměte odvětrávací zátky a dolijte elektrolyt destilovanou vodou tak, aby jeho hladina byla přibližně uprostřed mezi horní a dolní ryskou.

- Zkontrolujte, zda máte přepínač napětí nastaven na správnou hodnotu.


### KROK 2 - Připojení nabíječky k akumulátoru

- Baterie je **mimo vozidlo**:


- Připojte červený kabel nabíječky ke kladnému pólu baterie (+).
- Připojte černý kabel nabíječky k zápornému (-) pólu baterie.

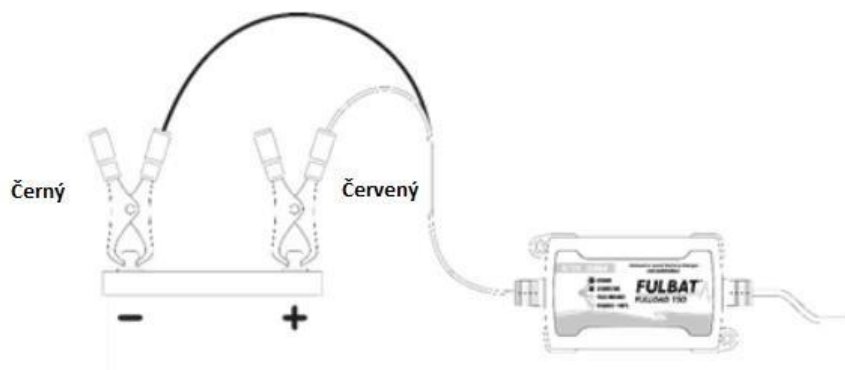

- Pokud je baterie **ve vozidle**, určete, zda je vozidlo kladně (+) nebo záporně (-) uzemněno.
  - V případě záporného uzemnění (častější případ) **NEJPRVE** připojte červený kabel nabíječky (+) ke kladnému pólu baterie (+), a poté připojte černý kabel nabíječky (-) k podvozku vozidla v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy.

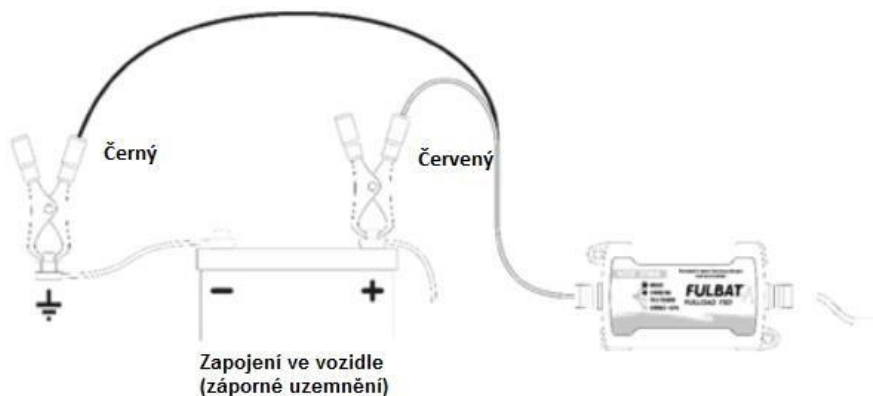

- V případě kladného uzemnění NEJPRVE připojte černý kabel nabíječky (-) k zápornému pólu baterie (-), a poté připojte červený kabel nabíječky (+) k podvozku vozidla v dostatečné vzdálenosti od palivové soustavy.

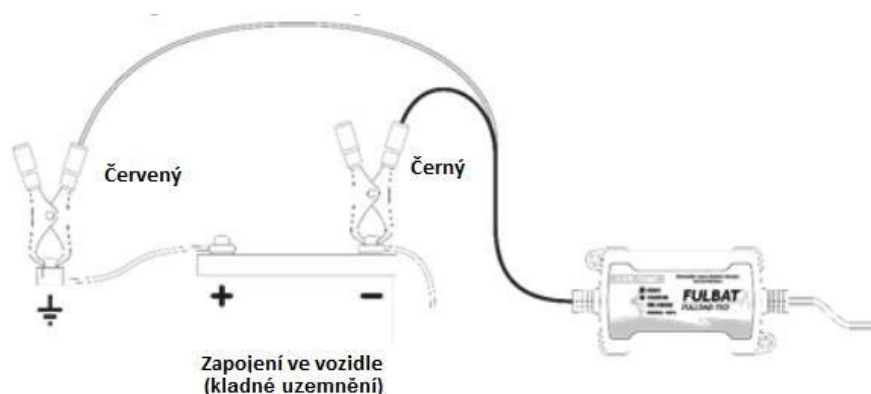


### **KROK 3 - Připojení nabíječky do napájecí sítě (240 VAC)**

- Připojte nabíječku do napájecí sítě 240 VAC.
- Zapněte vypínač napájení na nabíječce.
- Nabíječka se po zapojení napájení a zapnutí sama aktivuje.

(Pozn.: Pokud se signálka, udávající poruchu, rozsvítí červeně, zkontrolujte připojení nabíječky, pravděpodobně jste kabely zapojili opačně. Další informace najdete v kapitole Odstraňování běžných potíží.)

## **PROCES NABÍJENÍ:**

Při nabíjení nastávají následující fáze:

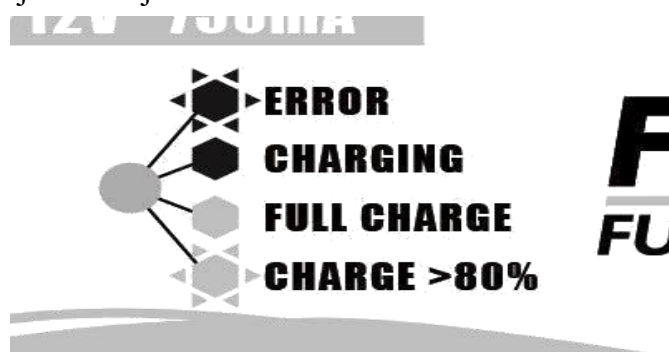

- **Hlavní nabíjení:**

Nabíječka nabíjí konstantní maximální hodnotou proudu (0,75 A), dokud baterie nedosáhne hodnoty napětí 7,2 V (baterie 6 V) nebo 14,4 V (baterie 12 V) - (barva LED - žlutá).

- **Plné nabití / Udržování napětí:**

Baterie je plně nabita a nyní se udržuje hladina napětí. (barva LED - ZELENÁ)

## **KROK 4 - Odpojení nabíječky od akumulátoru**

□ Baterie je mimo vozidlo:

- Vypněte nabíječku síťovým vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Odpojte černý kabel, poté červený.
- Pokud je to možné, zkontrolujte hladinu elektrolytu.

(Může se stát, že bude po nabíjení nezbytné doplnit destilovanou vodu.)

□ Baterie je ve vozidle:


- Vypněte nabíječku síťovým vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Sejměte kabel z podvozku vozidla.
- Sejměte kabel z akumulátoru.
- Pokud je to možné, zkontrolujte hladinu elektrolytu.

(Může se stát, že bude po nabíjení nezbytné doplnit destilovanou vodu.)

## **PŘEHLED STAVŮ NABÍJEČKY SIGNALIZOVANÝCH LED:**

- Červené světlo svítí stále - nabíjení
- Červené světlo bliká - závada nebo obrácená polarita
- Zelené světlo svítí stále - plné nabití
- Zelené světlo bliká - Nabití > 80 %

## **NABÍJECÍ KŘIVKA (NAPĚTÍ):**

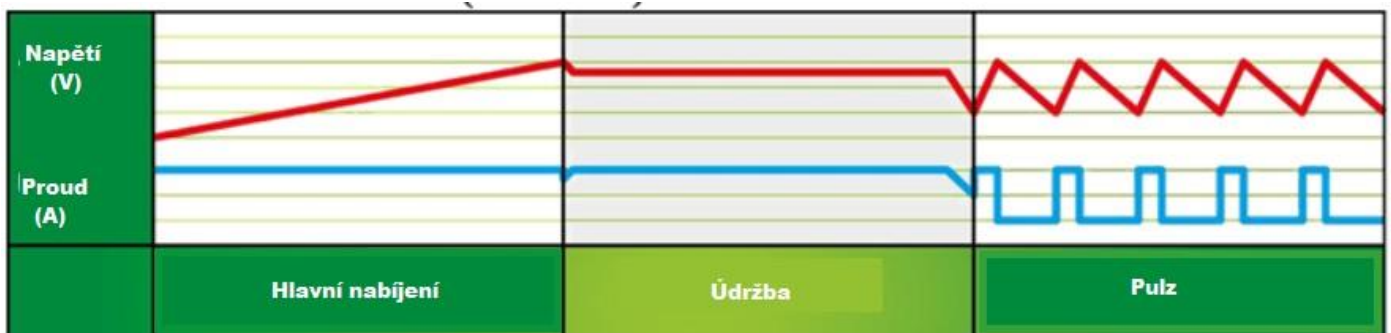

## **ÚDRŽBA**

- Nabíječka je zcela bezúdržbová. V případě poškození přívodního kabelu předejte nabíječku k opravě do autorizovaného servisu. Pouzdro nabíječky udržujte čisté. Před čištěním nabíječku odpojte od napájení.